


Tire Inflator

USER MANUAL




*Please read this manual prior to using this product

Product Description

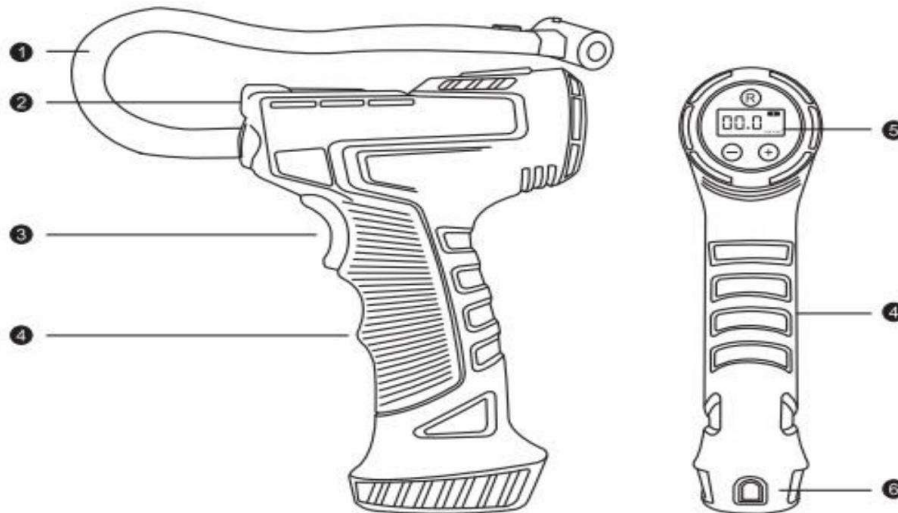


- ① Air hose
- ② LED lamp
- ③ On/Off Switch
- ④ Handle
- ⑤ Pressure Gauge
- ⑥ Charging interface

ACCESSORIES



(USB charging cord is for rechargeable version/
The power cord with cigarette lighter plug has
been connected to the main body)

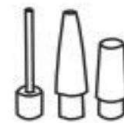

Multifunctional Gas Nozzles

Product Parameter

Model No.	CZK-3665
Material	ABS
Size	170*235*80mm
Power	120W
Rated voltage	7.4V/DC12

Tire pressure recommended for private cars



CAR

2.3-2.5KG/CM²



SUV

2.5KG/CM²




MPV

2.3-2.5KG/CM²


How to inflate




Star the car

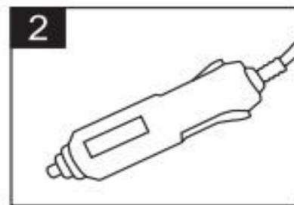


Insert the cigarette lighter plug into the cigarette lighter socket

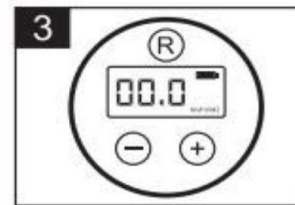

Pre-set the pressure
(For rechargeable version, start from this step)

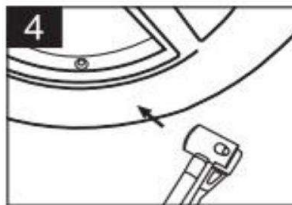

Connect the gas tube to the valve of tire

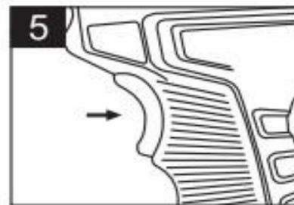


Press the On/Off switch



The machine will stop inflating as soon as the tire pressure reach the pre-set pressure.
Then turn off the switch


Preset Pressure

Press "R" to change the unit ,press "+"or "-" to choose the figures .After the figures stop sflickering, turn on the switch to start work. The machine will stop automatically once the tire pressure reaches the pre-set pressure. Turn off the switch after complete inflating.

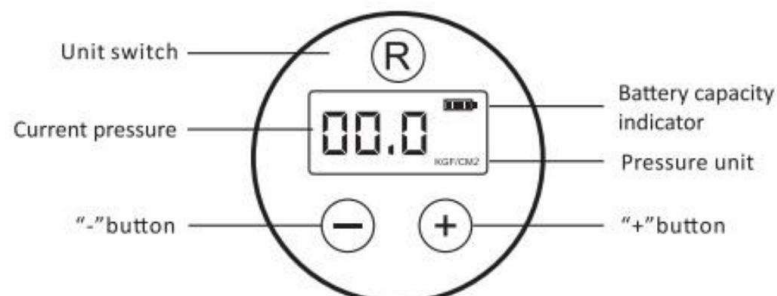

Multifunctional Gas Nozzles

This product has three multifunctional gas nozzles as below.

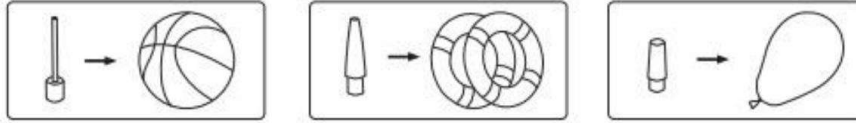

Attention

1. Make sure the battery is fully charged before using.
2. Please lock the safety buckle when the product is not in use to avoid startup.
3. Do not disassemble, repair or modify this product without authorization.
4. Do Not put it beside heat sources, such as car heat rejection outlet.
5. The normal operation of the product will make the product slightly heating, which is anormal phenomenon.
6. In order to ensure the good work of the air pump, the continuous inflating time should not be too long. It needs to interval rest if long time inflation is required.
7. Please charge the product in time after using up the power. If it is not charged for along time, the product maybe can't be charged.
8. It will turn off automatically if no operation for 40 seconds.


Inflador de neumáticos

USUARIO MANUAL




*Lea este manual antes de usar este producto.

Descripción del Producto

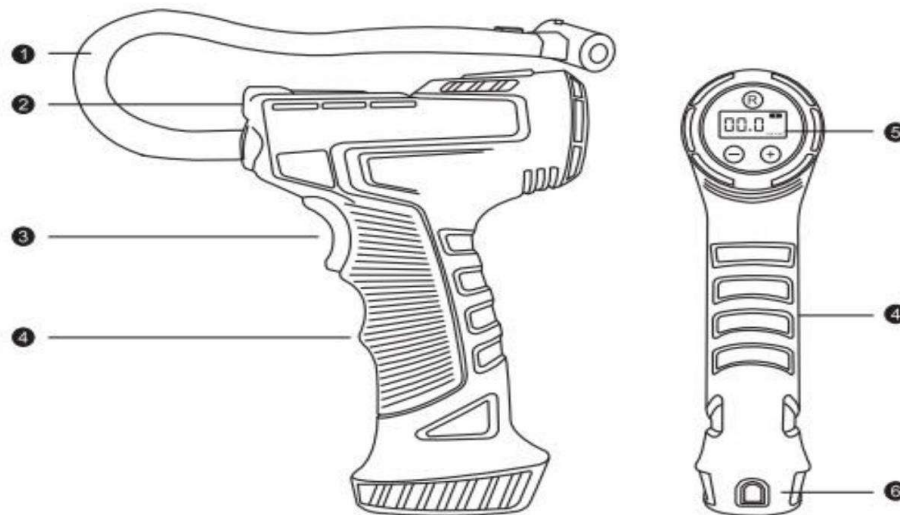


- ❶ Manguera de aire
- ❷ Lámpara led
- ❸ Interruptor encendido / apagado
- ❹ Manejar
- ❺ Manómetro
- ❻ interfaz de carga

ACCESORIOS



(El cable de carga USB es para la versión recargable/El cable de alimentación con enchufe para encendedor de cigarrillos se ha conectado al cuerpo principal)

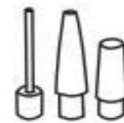

Boquillas de gas multifuncionales

Parámetro del producto

N ° de Modelo.	CZK-3665
Material	ABS
Tamaño	170*235*80mm
Fuerza	120W
Tensión nominal	7.4V/DC12

Presión de neumáticos recomendada para coches particulares



AUTO

2.3-2.5KG/CM



todoterreno

2.5 kg/cm




monovolumen

2.3-2.5KG/CM


como inflar




protagoniza el auto

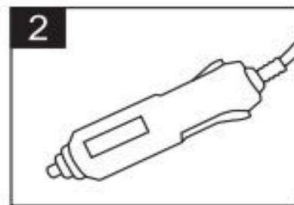


Inserte el encendedor de cigarrillos. Preestablecer la presión conectarlo a la toma del encendedor de cigarrillos

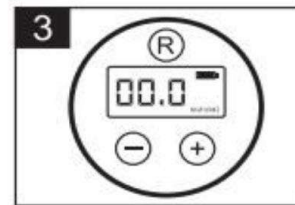

(Versión recargable, comenzar desde este paso)

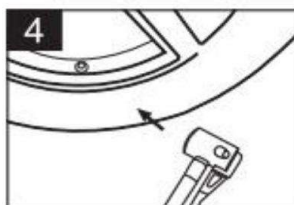

Conecte el tubo de gas a la válvula del neumático.

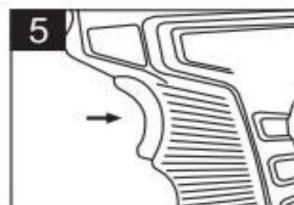


Presione el interruptor de encendido/apagado



La máquina se detendrá inflar tan pronto como la presión de los neumáticos alcance la presión preestablecida. Luego apague el interruptor


Presión preestablecida

Presione "R" para cambiar la unidad, presione "+" o "-" para elegir las cifras. Después de que las cifras se detengan Parpadeante, enciende el interruptor para comenzar a trabajar. La máquina se detendrá automáticamente una vez que el neumático La presión alcanza la presión preestablecida. Apague el interruptor después de inflar completamente.

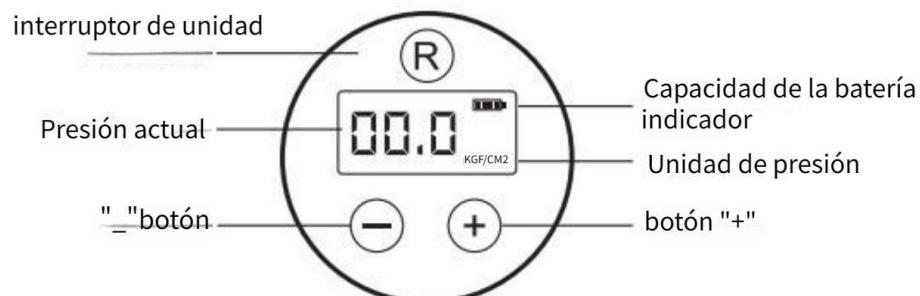

Boquillas de gas multifuncionales

Este producto tiene tres boquillas de gas multifuncionales como se muestra a continuación.

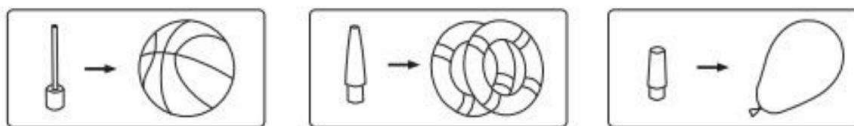

Atención

1. Asegúrese de que la batería esté completamente cargada antes de usarla.
2. Bloquee la hebilla de seguridad cuando el producto no esté en uso para evitar el arranque.
3. No desmonte, repare ni modifique este producto sin autorización.
4. No lo coloques junto a fuentes de calor, como la salida de rechazo de calor del coche.
5. El funcionamiento normal del producto hará que el producto se caliente ligeramente, lo cual es anormal fenómeno.
6. Para garantizar el buen funcionamiento de la bomba de aire, el tiempo de inflado continuo no debe ser demasiado largo. Es necesario realizar intervalos de descanso si se requiere una inflación prolongada.
7. Cargue el producto a tiempo después de agotar la energía. Si no se cobra durante mucho tiempo, Es posible que el producto no se pueda cargar.
8. Se apagará automáticamente si no se realiza ninguna operación durante 4 segundos.


TireInflator

BENUTZER HANDBUCH



*Bitte lesen Sie dieses Handbuch, bevor Sie dieses Produkt verwenden

Produktbeschreibung

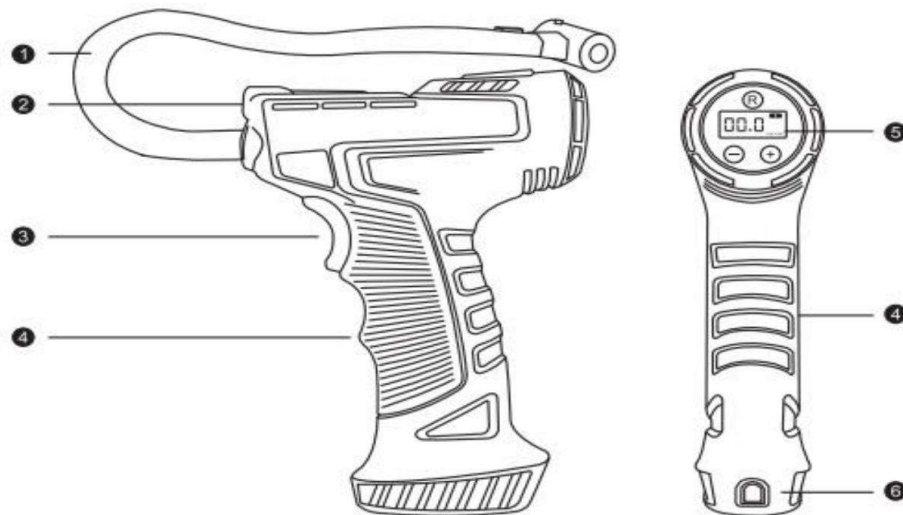


- 1 Luftschlauch
- 3 Ein / Aus Schalter
- 5 Druckanzeige

- 2 LED-Lampe
- 4 Handhaben
- 6 Ladeschnittstelle

ZUBEHÖR



(Das USB-Ladekabel gilt für die wiederaufladbare Version. Das Netzkabel mit Zigarettenanzünderstecker wurde an das Hauptgehäuse angeschlossen.)

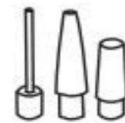

Multifunktionale Gasdüsen

Produktparameter

Modell Nr.	CZK-3665
Material	ABS
Größe	170*235*80mm
Leistung	120W
Nennspannung	7.4V/DC12

Empfohlener Reifendruck für Privatfahrzeuge



AUTO

2.3-2.5KG/CM



SUV

2.5KG/CM




MPV

2.3-2.5KG/CM


Wie man aufpumpt




1 Starren Sie das Auto

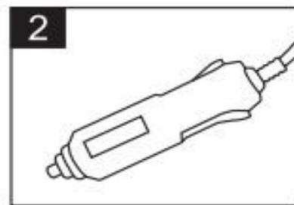


2 Stecken Sie den Zigarettenanzünder ein
Stecker in die
Zigarettenanzünder-Buchse stecken

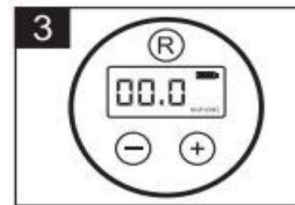

3 Stellen Sie den Druck vorein
(Aufladbare Version,
beginnen Sie mit diesem Schritt)

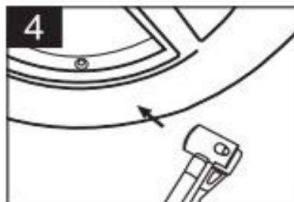

4 Verbinden Sie den Gasschlauch mit
dem Ventil des Reifens

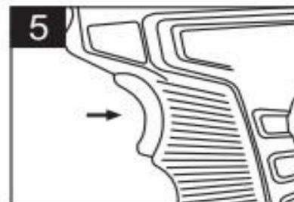


5 Drücken Sie den Ein-/Ausschalter



6 Die Maschine stoppt
Aufpumpen, sobald der
Reifendruck den voreingestellten
Druck erreicht.
Dann schalten Sie den Schalter aus


Voreingestellter Druck

Drücken Sie „R“, um die Einheit zu ändern, drücken Sie „+“ oder „-“, um die Zahlen auszuwählen. Nachdem die Zahlen angehalten haben flackernd, schalten Sie den Schalter ein, um mit der Arbeit zu beginnen. Die Maschine stoppt automatisch, sobald der Reifen leer ist. Der Druck erreicht den voreingestellten Druck. Schalten Sie den Schalter nach dem vollständigen Aufpumpen aus.

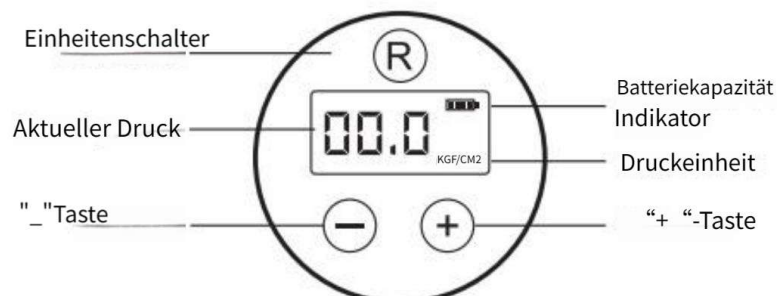

Multifunktionale Gasdüsen

Dieses Produkt verfügt über drei multifunktionale Gasdüsen (siehe unten).

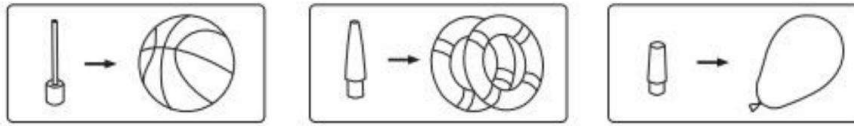

Aufmerksamkeit

1. Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass der Akku vollständig aufgeladen ist.
2. Bitte verriegeln Sie die Sicherheitsschnalle, wenn das Produkt nicht verwendet wird, um ein Anlaufen zu verhindern.
3. Zerlegen, reparieren oder modifizieren Sie dieses Produkt nicht ohne Genehmigung.
4. Stellen Sie es nicht neben Wärmequellen auf, z. B. einem Auto-Wärmeableitungsauslass.
5. Der normale Betrieb des Produkts führt zu einer leichten Erwärmung des Produkts, was ungewöhnlich ist **Phänomen**.
6. Um die gute Funktion der Luftpumpe zu gewährleisten, sollte die kontinuierliche Aufblaszeit nicht überschritten werden zu lang. Wenn ein längeres Aufblasen erforderlich ist, sind Ruhepausen erforderlich.
7. Bitte laden Sie das Produkt rechtzeitig auf, nachdem der Strom verbraucht ist. Wenn es nicht zu lange in Rechnung gestellt wird, Das Produkt kann möglicherweise nicht aufgeladen werden.
8. Es schaltet sich automatisch aus, wenn 40 Sekunden lang keine Bedienung erfolgt.


Gonfleur de pneu

UTILISATEUR MANUEL



*veuillez lire ce manuel avant d'utiliser ce produit

Description du produit

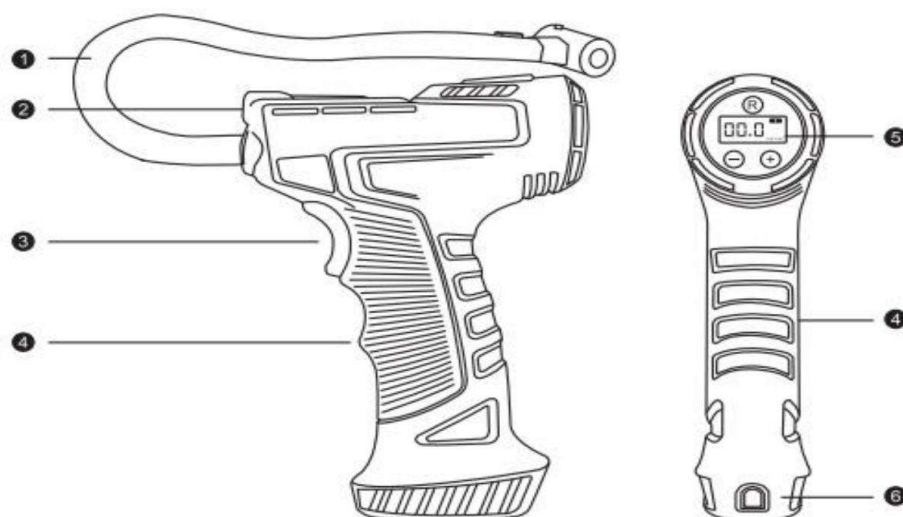

- 1 Tuyau d'air
- 3 Bouton ON / OFF
- 5 Manomètre

- 2 Lampe à LED
- 4 Gérer
- 6 Interface de chargement

ACCESSOIRES



(Le cordon de chargement USB est destiné à la version rechargeable/Le cordon d'alimentation avec prise allume-cigare a été connecté au corps principal)



Buses à gaz multifonctions

Paramètre de produit

Numéro de modèle.	CZK-3665
Matériel	ABS
Taille	170*235*80mm
Pouvoir	120W
Tension nominale	7.4V/DC12

Pression des pneus recommandée pour les voitures particulières



VOITURE

2.3-2.5KG/CM



VUS

2.5KG/CM




Monospace

2.3-2.5KG/CM


Comment gonfler




Star la voiture

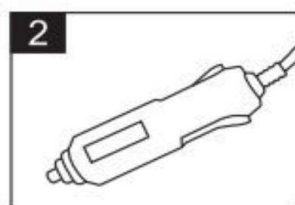


Insérez l'allume-cigare
brancher sur la
prise allume-cigare

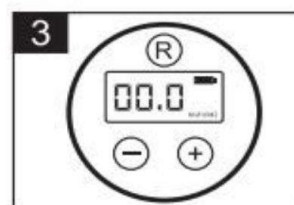

Prérégler la pression
(Pour la version rechargeable,
partir de cette étape)

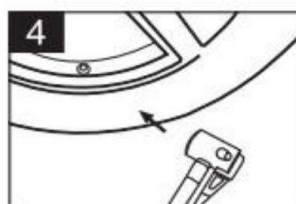

Connectez le tube de gaz
à la valve du pneu

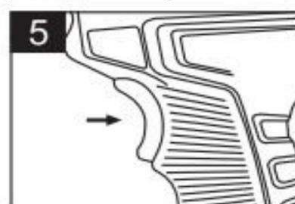


Appuyez sur l'interrupteur
marche/arrêt



La machine s'arrêtera
gonfler dès que la
pression des pneus atteint
la pression prédéfinie.
Puis éteignez l'interrupteur


Pression prédéfinie

Appuyez sur "R" pour changer l'unité, appuyez sur "+" ou "-" pour choisir les chiffres. Une fois les chiffres arrêtés Scintille, allumez l'interrupteur pour commencer à travailler. La machine s'arrêtera automatiquement une fois que le pneu la pression atteint la pression prédéfinie. Éteignez l'interrupteur après un gonflage complet.

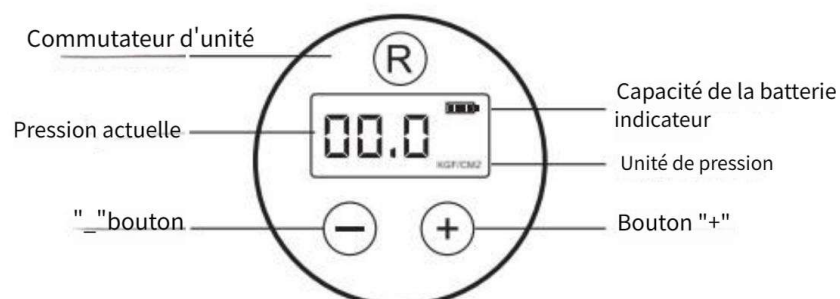

Buses à gaz multifonctionnelles

Ce produit dispose de trois buses de gaz multifonctionnelles comme ci-dessous.

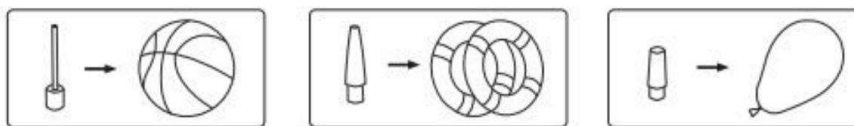

Attention

1. Assurez-vous que la batterie est complètement chargée avant utilisation.
2. Veuillez verrouiller la boucle de sécurité lorsque le produit n'est pas utilisé pour éviter le démarrage.
3. Ne démontez pas, ne réparez pas ou ne modifiez pas ce produit sans autorisation.
4. Ne le placez pas à côté de sources de chaleur, telles que la sortie de rejet de chaleur d'une voiture.
5. Le fonctionnement normal du produit fera légèrement chauffer le produit, ce qui est anormal phénomène.
6. Afin de garantir le bon fonctionnement de la pompe à air, le temps de gonflage continu ne doit pas être trop long. Il doit se reposer par intervalles si un gonflage de longue durée est nécessaire.
7. Veuillez charger le produit à temps après avoir épuisé l'énergie. S'il n'est pas facturé pendant une longue période, le produit ne peut être pas être chargé.
8. Il s'éteindra automatiquement si aucune opération n'est effectuée pendant 40 secondes.


タイヤインフレーター

ユーザー マニュアル



※本製品をご使用になる前に必ずこの説明書をお読みください

製品説明

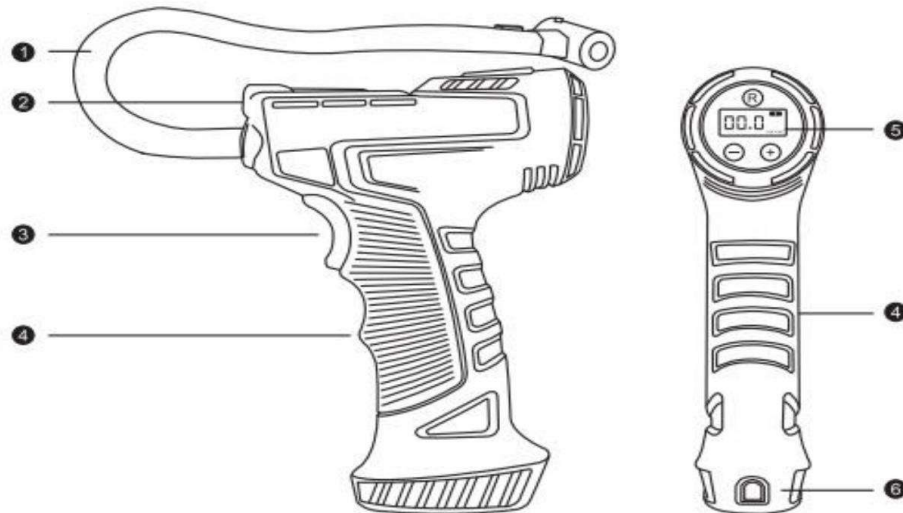


- ① エアホース
- ② LEDランプ
- ③ オン/オフスイッチ
- ④ 取り持つ
- ⑤ 圧力計
- ⑥ 充電インターフェース

アクセサリ



(USB充電コードは充電式用/シガープラグ
付き電源コードは本体に接続されています)

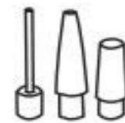

多機能ガスノズル

製品パラメータ

モデル番号。	CZK-3665
メーテリアル	ABS
サイズ	170*235*80mm
力	120W
定格電圧	7.4V/DC12

自家用車に推奨されるタイヤ空気圧



車

2.3-2.5KG/CM



SUV

2.5KG/CM




MPV

2.3-2.5KG/CM


膨らませる方法




1 車にスターを付ける

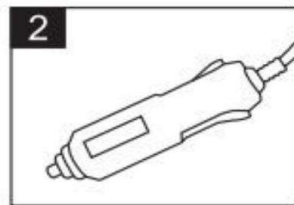


2 シガーライターを差し込みます
シガーライターソケットに差し込みます

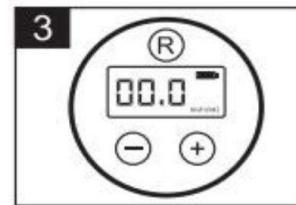

3 事前設定圧力
(充電式版の場合、
このステップから始めてください)

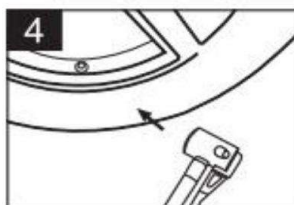

4 ガスチューブをタイヤのバルブに接続します

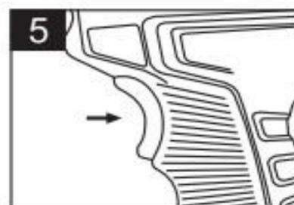

5 オン/オフスイッチを押します



6 機械が止まってしまいます
タイヤの空気圧が設定圧力
に達するとすぐに空気を注
入します。
それからスイッチを切ってください


設定圧力

「R」を押して単位を変更し、「+」または「-」を押して数値を選択します。数値が停止したら点滅したらスイッチを入れて作業開始。タイヤが外れると機械は自動的に停止します圧力が設定圧力に達します。膨らみが完了したらスイッチをオフにしてください。



多機能ガスノズル

本製品には以下の3つの多機能ガスノズルが搭載されています。

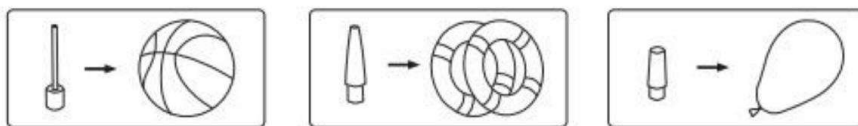

注意

1. 使用前にバッテリーが完全に充電されていることを確認してください。
2. 起動を避けるため、製品を使用しないときは安全バックルをロックしてください。
3. 本製品を無断で分解、修理、改造しないでください。
4. 車の排熱口などの熱源のそばに置かないでください。
5. 製品の通常の動作により、製品がわずかに熱くなることがありますが、これは異常ではありません。現象。
6. エアポンプの良好な動作を保証するために、連続膨張時間を長くしないでください。長すぎる。長時間の膨張が必要な場合は、間隔をあけて休ませる必要があります。
7. 電力を使い切った後は、時間内に製品を充電してください。長期間充電されなかった場合、製品が充電できない可能性があります。
8. 40秒間操作しないと自動的に電源が切れます。